ハードディスク 交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。こちらの手順で行わず装置が故障した場合は、製品保証は適用されません。

注意：Mac Pro では、4 つの内部ハードディスクベイで、4 つのシリアル ATA (SATA) 3 Gbps のハードディスクを使用できます。ほとんどの構成では、1 つのハードディスクが一番左の (ベイ 1) ベイに設置されています。ハードディスクは以下の仕様を満たす必要があります。

- 種類：SATA 3 Gbps
- 幅：3.9 インチ (102 mm)
- 奥行き：5.7 インチ (147 mm)
- 高さ：1.0 インチ

必要なツール

この手順は、#1 プラスドライバーがあればできます。

コンピュータを開く

1. コンピュータをシステム終了します。
   警告：内部コンポーネントまたはインストールするコンポーネントの破損や人体へのケガを防ぐため、コンピュータを開く前に必ずコンピュータをシステム終了してください。コンピュータの電源がオンの状態で、コンピュータを開いたり、アイテムを取り付けようとしたりしないでください。

2. コンピュータの内部コンポーネントの温度が下がるまで、5 〜 10 分待ちます。
   警告：システム終了直後の内部コンポーネントは非常に熱くなっています。コンピュータの温度が下がってから、作業を続けてください。

3. コンピュータから、電源コード以外のすべての外部ケーブルを外します。

4. 体内の静電気を除去するため、コンピュータの背面にある PCI アクセスカバーの金属部分に触れます。
   重要：コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電気を除去してください。静電気の帯電を防ぐために、作業を終えてコンピュータを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

5. 電源コードを抜きます。
6. 側面のアクセスパネルをおさえて、コンピュータの背面にあるラッチを持ち上げます。
   警告：アクセスパネルの端と筐体は鋭くなっています。取り扱いには十分注意してください。
7. アクセスパネルを取り外し、柔らかく清潔な布で覆われた平らな台の上に置きます。
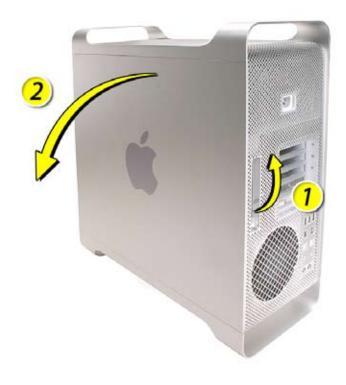
取り付けられたハードディスクを取り外す

1. 開いている面が上になるように、コンピュータをゆっくりと寝かせます。
   重要：背面パネルのラッチが上向きになっていることを確認します。ラッチが下向きになっていると、ハードディスクとキャリアが固定され、取り外すことができなくなります。

2. ハードディスクの位置を確認します。

3. ドライブベイからハードディスクを引き出します。

4.　ドライブをキャリアにマウントしている 4 本のネジを外し、キャリアからドライブを取り外します。

重要：ハードディスクを取り外したり、取り付ける際は、ドライブの左右を持ってください。ドライブ下部にある回路基盤に触れないよう注意してください。

交換用のハードディスクを取り付ける

1.　交換用のハードディスクをキャリアに置き、4 本のマウントネジで固定します。

2.　キャリアをドライブベイのガイドに沿ってスライドさせ、ドライブをベイに押し込みます。

コンピュータを閉じる

1.　アクセスパネルを元に戻します。
注意：アクセスパネルを元に戻す前に、ラッチが上向きになっていることを確認してください。ラッチが下向きになっていると、アクセスパネルは筐体に正しくはまりません。

2.　ラッチを押して、アクセスパネルを固定します。
警告：コンピュータの内部および外部の部品をすべて元に戻し、コンピュータの筐体を閉じるまで、コンピュータの電源を入れないでください。筐体が開いている状態、または部品が足りない状態でコンピュータを起動すると、コンピュータの破損やケガの原因になることがあります。

Apple Computer, Inc.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com